

**Paket İeriđi:
(Package Contents)**

-4 Adet 8x30 imbus cıvata
(4 pieces of 8x30 hexagon
socket bolts)

-4 Adet M8 pul
(4 pieces of M8 washers)

**Kullanılacak Takımlar:
(Necessary Tools)**

No:12 Tornavida
(Number:12
Screwdriver)


No:6 Alyan
(Number:6 Allen)

Montaj Videosu:
(Assembly video)



NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!

NOT:Lütfen paket ierisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!

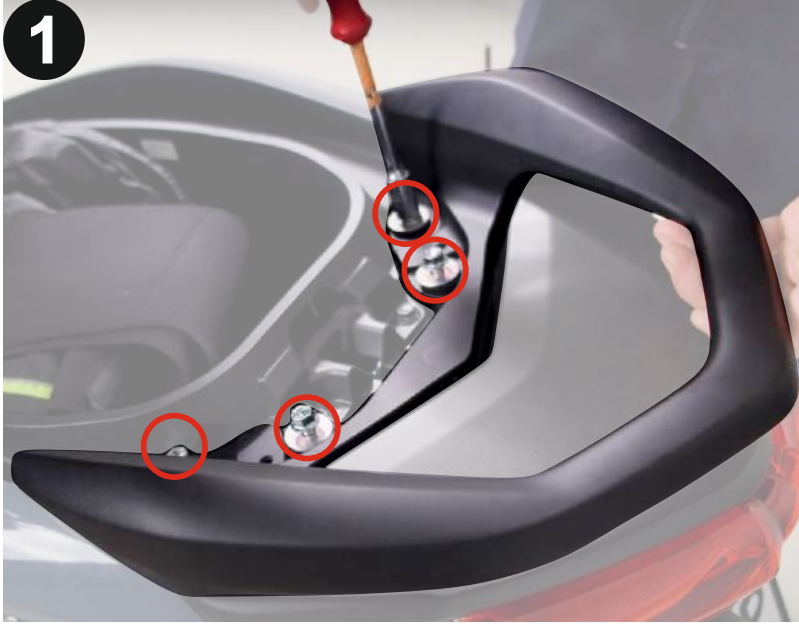

12 Tornavida yardımıyla görseldeki işaretlenen 4 adet orijinal cıvatayı söküp orijinal demiri sökünüz.

(Using a screwdriver, remove the 4 original bolts marked in the image and remove the original metal piece.)

Cıvata ve pul
görseldeki gibi takılacaktır.

(The bolts and washers will be installed as shown in the image.)



Paket içerisinde çıkan 4 adet cıvata ve pulu gösterildiği gibi 6 alyan yardımıyla monte ediniz.

(Install the 4 bolts and washers from the package using a 6mm Allen wrench, as shown.)